

Caja de Seguridad con Contraseña de Voz

60-1227

Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizar este equipo

¡¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al casillero con el icono correspondiente en la página para revisar información pertinente.



- Advertencia

! - Importante



- Precaución



- Pista

ⓘ ADVERTENCIA ⓘ

Disponga de las baterías de manera adecuada y rápidamente. No las queme o entierre.

⚠PRECAUCIÓN⚠

- Utilice únicamente baterías del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas o de diferentes tipos (alcalinas, estándar o recargables) o recargables de diferentes capacidades.
- Si no planea utilizar la caja de seguridad por varias semanas, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que destruyen partes electrónicas.

Gracias por comprar la caja de Seguridad con contraseña de Voz de RadioShack. Guarda sus pertenencias favoritas, tales como tarjetas de baseball o joyería de fantasía. Una ranura en la parte superior de la caja, le permite utilizarla como alcancía. La caja de seguridad puede ser abierta por medio de un código secreta o por una contraseña. Cuando ingresa un código o dice su contraseña para abrirla, el indicador **ABIERTA** destella y la puerta rechina. La caja de seguridad Lock n' Safe es recomendada para niños de 6 años en adelante.



RadioShack®


www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation

Todos los Derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas

Utilizadas por RadioShack Corporation

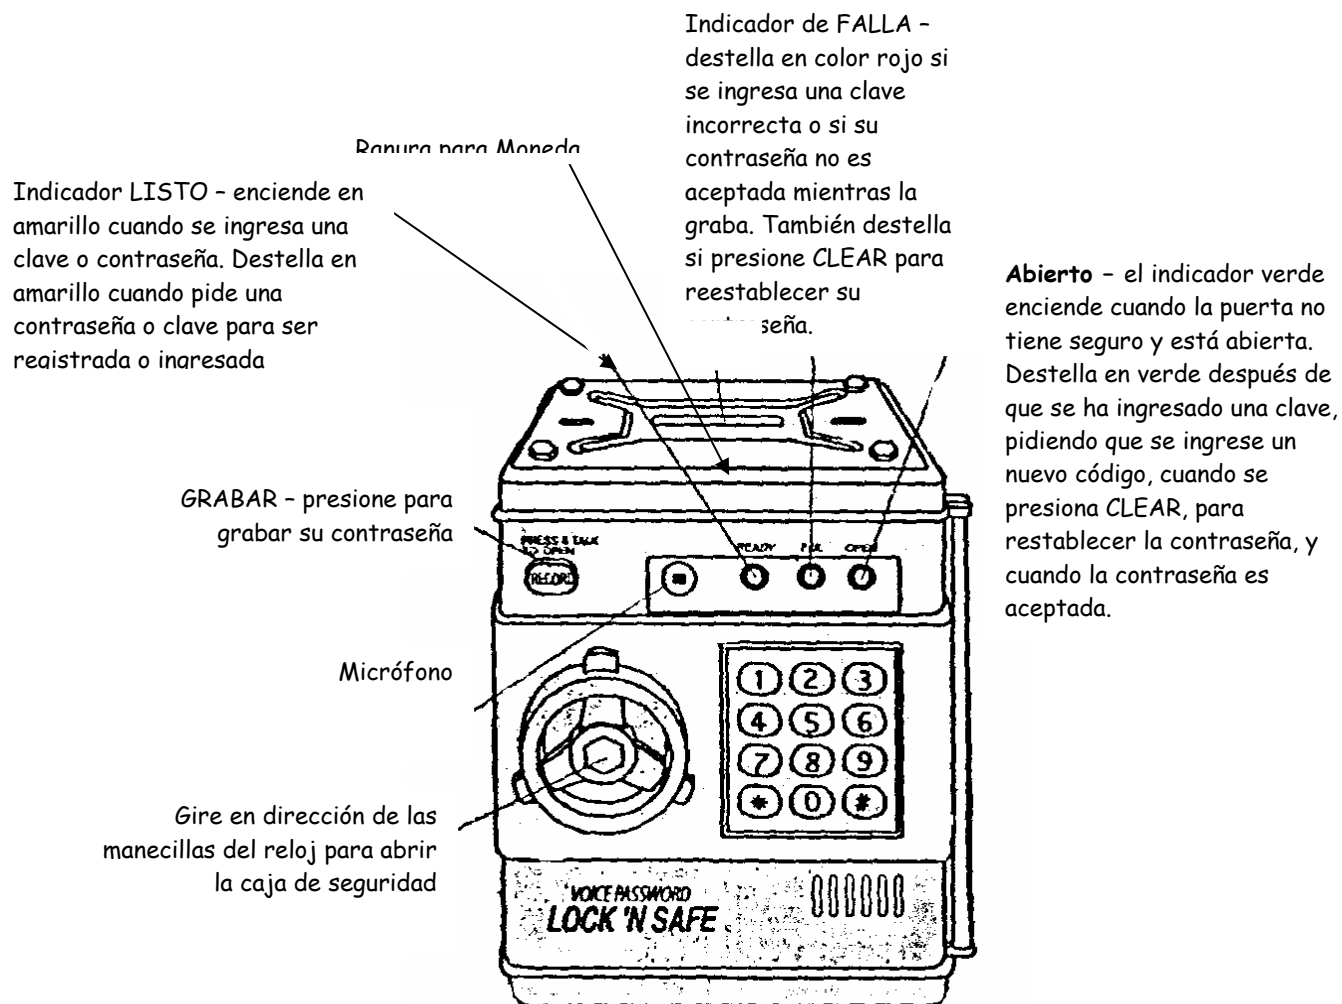

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su caja de seguridad requiere de tres baterías AA (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y duración. Le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack. 📶 ⓘ

📖 NOTA 📖


Al retirar la s baterías, se borra su contraseña. Debe ingresar su contraseña nuevamente.

Abriendo la Caja de Seguridad con un Código

- Si no abre la caja de seguridad en cinco segundos, se apaga el indicador ABIERTO y la caja de seguridad se cierra nuevamente.
- Si la puerta permanece abierta por mas de 10 segundos, destella el indicador de FALLA y la caja emite dos bip. Cierre la puerta para detener el sonido.
- Si se ingresa una contraseña incorrecta, destella FALLA y la caja de seguridad le dice que la contraseña es incorrecta. Intente nuevamente.

Cambiando el Código


- Si no ingresa un código nuevo en un lapso de 10 segundos, los indicadores de FALLA y de ABIERTO dejan de destellar. Inicie desde el paso 2.

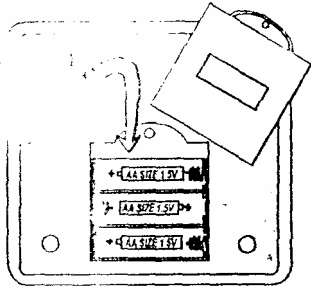1. Utilice un desarmador par aflojar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías. Retire la tapa.
2. Inserte las baterías en el compartimiento como se indica por los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -). 

3. Coloque nuevamente la tapa y apriete el tornillo. Cuando la caja de seguridad deje de operar adecuadamente, cambie las baterías.


ABRIENDO LA CAJA DE SEGURIDAD CON UN CÓDIGO

Usted puede ingresar un código de cuatro dígitos para abrir la caja de seguridad. El código preestablecido es 0000.

1. Presione 0000, se enciende el indicador de LISTO cuando usted ingresa el código, y el indicador de ABIERTO destella durante cinco segundos. La caja de seguridad confirma su contraseña y el indicador de ABIERTO se enciende.
2. Gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj y jale para abrir la puerta. 

CAMBIANDO EL CÓDIGO

Usted puede cambiar el código a otro número que recuerde con facilidad.

1. Ingrese el código actual y abra la puerta.
2. Presione *, destellarán FALLA y ABIERTO y la caja de seguridad le pide que ajuste el código.
3. Ingrese el nuevo código de cuatro dígitos. 
4. Presione # para almacenar el nuevo código. Los indicadores de FALLA y ABIERTO destellan.
5. Cierre la puerta.

GRABANDO SU CONTRASEÑA

Usted puede grabar una contraseña de voz para poder abrir su caja de seguridad. 📄

1. Mantenga presionado el botón GRABAR. Destella el indicador LISTO, y se le pide que grabe su contraseña. La caja de seguridad emite un bip dos veces y el indicador LISTO deja de destellar.
2. Cuando el indicador LISTO se enciende nuevamente, colóquese tan cerca como pueda al micrófono y diga su contraseña en un lapso de dos segundos.
3. Después de unos segundos, se enciende el indicador ABIERTO y la caja de seguridad le informa que su contraseña ha sido aceptada.

ABRIENDO LA CAJA DE SEGURIDAD CON UNA CONTRASEÑA

1. Mantenga presionado GRABAR. El indicador LISTO destella. La caja le pide que ingrese su contraseña, después emite dos bip. El indicador LISTO se apaga.
2. Cuando el indicador LISTO se encienda nuevamente, diga su contraseña en el micrófono.
3. Si la contraseña es correcta, destella el indicador ABIERTO, y la caja de seguridad le dice que su contraseña ha sido aceptada, libere el botón GRABAR. 📄
4. Cuando el indicador de ABIERTO destelle, gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj y jale la puerta para abrir. Cuando el indicador de ABIERTO deje de destellar, la caja de seguridad está cerrada de nuevo.
5. Si usted olvida su contraseña, abra la puerta utilizando el código de cuatro dígitos, presione BORRAR (atrás de la puerta de la caja de seguridad) para borrar la contraseña, y grabe la contraseña de nuevo.

CAMBIANDO SU CONTRASEÑA

1. Para cambiar su contraseña en cualquier momento, abra la caja de seguridad y presione BORRAR para borrar su contraseña. Destellan los indicadores FALLA y ABIERTO y la caja emite un bip dos veces. La caja de seguridad le dice que grabe su contraseña nuevamente.
2. Cierre la puerta. Para grabar su contraseña nuevamente, repita los pasos 1-3 en "Grabando su Contraseña".

📖 **NOTA** 📖

- Encuentre un lugar silencioso para grabar su contraseña para asegurar que la caja de seguridad la grabe correctamente.
- No libere el botón GRABAR hasta que la caja de seguridad responda a su contraseña.
- Si la caja de seguridad le pide que ingrese su contraseña nuevamente y el indicador FALLA destella, repita los pasos 1-3 para grabar su contraseña.

Abriendo la Caja de Seguridad con una Contraseña

- Si su contraseña es incorrecta, el indicador de FALLA destella y la caja le dice que la contraseña no ha sido aceptada. La puerta permanece cerrada.

Si contraseña puede no ser aceptada aún si es la correcta debido a lo siguiente:

- Dijo la contraseña más rápido o más lento que la contraseña grabada. Diga la contraseña nuevamente con la velocidad correcta.
- Usted comenzó a grabar antes o después de que el indicador GRABAR se encendió. Diga su contraseña justo después de que se encienda el indicador.
- Si voz no es clara o muy suave. Acérquese al micrófono y hable más fuerte.
- Hay mucho ruido en el ambiente, intente nuevamente en un ambiente con menos ruido.

📖 **NOTA** 📖

CUIDADO

Mantenga la caja de seguridad seca; si se llega a mojar, séquela de inmediato. Utilice y almacene la caja de seguridad únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje la caja de seguridad con cuidado; no la tire. Mantenga la caja de seguridad lejos del polvo y tierra, y límpiela con un trapo húmedo para conservarla como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su caja de seguridad no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su caja de seguridad, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía.

MENSAJES DE VOZ

Acción	Mensaje
Cuando graba su contraseña:	Grabe su Contraseña
Si su contraseña ha sido aceptada durante la grabación:	Aceptada
Si su contraseña no ha sido aceptada durante la grabación:	Oh! No Escuché, intente de nuevo
Para abrir la caja:	Contraseña por favor
Cuando el Código o Contraseña son Incorrectos:	Uups! La contraseña no es correcta, nuevamente. Su contraseña no es correcta! intente de nuevo. Oh, no puedo escuchar, nuevamente. Oh, no puedo escuchar, intente de nuevo.
Después de tres intentos incorrectos:	Acceso negado, Quien es usted?
Después de ingresar el código o contraseña correcto, la caja de seguridad le informa cuantos intrusos intentaron accesar:	Un (hasta cinco) intrusos ¡Bienvenido!
Si las contraseñas equivocadas son ingresadas mas de cinco veces, cuando abre exitosamente la caja de seguridad:	Acceso de Intruso. Bienvenido!
Si no ha ingresado una contraseña incorrecta:	Bienvenido!
Cuando presiona CLEAR:	Registre su contraseña nuevamente por favor:

REINICIANDO LA CAJA DE SEGURIDAD

Si la caja de seguridad no acepta la contraseña durante la grabación, retire las baterías. Espere 10 segundos, después coloque nuevamente las baterías. Su código y contraseña son borrados.

Características eléctricas:

4,5 V cc (3 baterías "AA" x 1,5 V cc)